



ZONES DE DÉTECTION

L'expertise développée à la suite des centaines d'installations SensyCity réalisées nous a permis de concevoir une gamme d'accessoires « Zone de détection », afin d'adapter la zone de détection à toutes les configurations terrain rencontrées.

Positionnés directement sur le détecteur SIR, les accessoires permettent ainsi d'ajuster la zone de détection des capteurs PIR et de répondre au mieux au besoin de détection souhaité.

Ils peuvent s'installer à la mise en service du système de détection ou suite à l'apparition d'un besoin de zonage plus restreint.




Accessoire Zone de détection 1



Accessoire Zone de détection 2




Accessoire Zone de détection 3

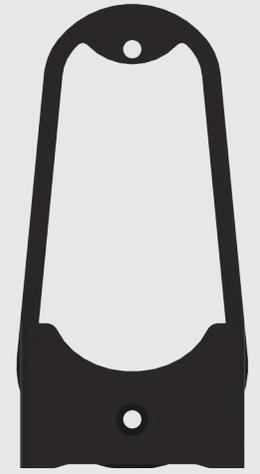


Accessoire Zone de détection 4


ZONE 1 : pour des applications nécessitant une réduction de la zone de détection à l'avant.

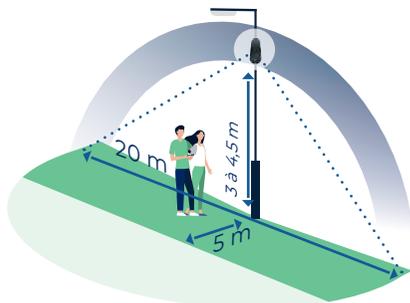


ZONE 2 : pour des applications nécessitant une réduction de la zone de détection sur les côtés.

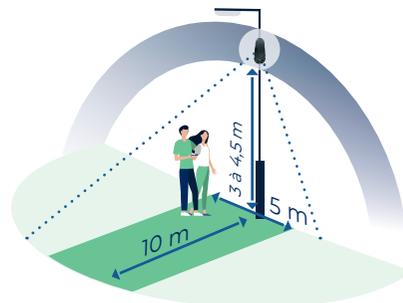

ZONE 3 : pour des applications nécessitant une réduction de l'ensemble de la zone de détection.

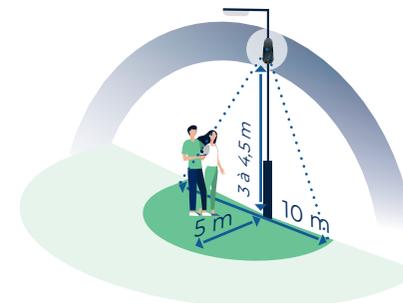

ZONE 4 : pour des applications nécessitant une zone de détection restreinte (ex. piste cyclable).

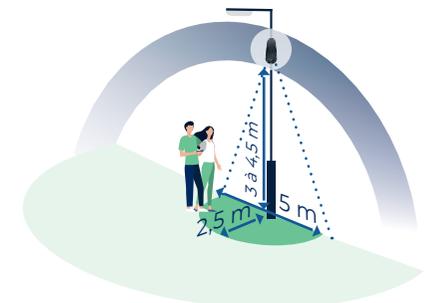

*Distance indicative, peut varier en fonction de la configuration du site.